

دليل إدارة الكمبيوتر المكتبي dx5150

Document Part Number: 375370-172

4 . . 0

يوفر هذا الدليل تعريفات وإرشادات تتعلق باستخدام ميزات الحماية و Intelligent يوفر هذا الدليل تعريفات على طرازات مختارة.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

المعلومات الموجودة في هذا المستند هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار.

إن Microsoft، و Windows هما علامتان تجاريتان لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى.

الكفالات الوحيدة على منتجات HP وخدماتها محددة في النصوص الواضحة للكفالة التي تصحب مثل هذه المنتجات والخدمات. يجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه عبارة عن كفالة إضافية. إن HP غير مسؤولة عن الأخطاء النقنية أو التحريرية أو النواقص التي يحويها هذا الدليل.

ويحتوي هذا المستند على معلومات خاصة محمية بواسطة حقوق التأليف والنشر. ولا يجوز استخراج أية نسخة فوتوغرافية أو غيرها عن جزء من هذا المستند، أو ترجمته إلى لغة أخرى دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة لــ Hewlett-Packard Company.



تحذير: يشير النص الوارد على هذا النحو إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يؤدي إلى الإصابات الجسدية أو مفارقة الحياة.



إنذار: يشير النص الوارد على هذا النحو إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأجهزة أو فقدان المعلومات.

دليل إدارة الكمبيوتر المكتبى

أجهزة الكمبيوتر المكتبي للأعمال من سلسة 5150 الطبعة الأولى (ديسمبر ٢٠٠٤) (٢٠٠٠)

Document Part Number: 375370-172

المحتويات

دليل إدارة الكمبيوتر المكتبي

۲	التكوين والنشر الأولمي
	تثبيت النظام عن بعد Remote System Installation تثبيت النظام عن بعد
٣	تحديث البرامج وإدارتها
٤	
٤	
0	
٦	
٦	Subscriber's Choice
٧	
٧	
	HPQFlash
	FailSafe Boot Block ROM
	تكرار نسخة متطابقة عن الإعداد
	إنشاء جهاز قابل للتمهيد
	زر التشغيل ثنائي الحالة
	موقع World Wide Web
	التجمعات و الشركاء
	تعقب الموجودات وحمايتها
	الحماية بواسطة كلمة مرور
	إنشاء كلمة مرور المسؤول Supervisor باستخدام Computer Setup
	إنشاء كلمة مرور المستخدم User باستخدام Computer Setup
	إدخال كلمة مرور المستخدم User
	إدخال كلمة مرور المسؤول Supervisor
	تغيير كلمة مرور المستخدم User أو المسؤول Supervisor ٤
	مسح كلمات المرور
	حماية سجل التمهيد الرئيسي Master Boot Record Security
	قبل تجزئة القرص الحالي القابل للتمهيد أو تهيئته
۲	قفل الكرا

۲۸	الإعلام عن الخطأ والاستعادة Fault Notification and Recovery
۲۸	وحدة تزويد بالطاقة تحتمل التغيّر المفاجئ في الفولتية
۲۸	المتحسس الحراري

الفهرس

دليل إدارة الكمبيوتر المكتبي

توفر HP Intelligent Manageability حلولاً قياسية لإدارة أجهزة الكمبيوتر الشخصية المكتبية، ومحطات العمل، والأجهزة المحمولة، والتحكم بها في بيئة شبكة الاتصال. وقد مهدت HP الطريق لإدارة الكمبيوتر المكتبي عام ١٩٩٥ مع إطلاقها المجموعة الأولى من أجهزة الكمبيوتر الشخصية المكتبية القابلة للإدارة بشكل كامل. HP مجهوداً واسعاً في مجال الصناعة من أجل تطوير المقابيس والبنية التحتية المطلوبة لنشر، وتكوين، وإدارة أجهزة الكمبيوتر الشخصية المكتبية، ومحطات العمل، والأجهزة المحمولة. وتعمل شركة HP عن كثب مع موفري حلول برامج الإدارة الرواد في الصناعة لضمان التوافق ما بين Intelligent Manageability للتزامنا وهذه المنتجات. ويمكن اعتبار المساعدتك خلال المراحل الأربع من حياة أجهزة الكمبيوتر الشخصية المكتبية وهي التخطيط، والنشر، والإدارة، والمراحل الانتقالية.

القدرات والميزات الرئيسية لإدارة الكمبيوتر المكتبي هي:

- التكوين والنشر الأولي
 - تثبيت النظام عن بعد
- تحديث البرامج وإدارتها
- إعادة برمجة ذاكرة ROM
- تعقب الموجودات وحمايتها
- الإعلام بالخطأ والاستعادة

التكوين والنشر الأولي

تجد في جهاز الكمبيوتر صورة مثبتة مسبقاً لبرامج النظام. وبعد عملية وجيزة من أجل "فك حزمة" البرامج، يصبح جهاز الكمبيوتر جاهزاً للاستخدام.

وقد تفضل استبدال الصورة المثبتة مسبقاً للبرامج بمجموعة مخصصة من برامج النظام والتطبيقات. هناك عدة أساليب لنشر صورة برامج مخصصة. وهي تتضمن:

- تثبيت تطبيقات إضافية بعد فك حزمة البرامج المثبتة مسبقاً.
- استخدام أدوات نشر البرامج مثل Altiris Deployment Solution™ لاستبدال البرامج المثبتة مسبقاً بصورة برامج مخصصة.
 - استخدام عملية استنساخ القرص لنسخ المحتويات من قرص ثابت إلى قرص ثابت آخر.

يتوقف أفضل أسلوب للنشر على بيئة تقنية المعلومات وطرق معالجتها المتوفرة لديك. ويوفر القسم PC Deployment في موقع PP Lifecycle Solutions على ويب (http://whp-sp-orig.extweb.hp.com/country/us/en/solutions.html) معلومات تهدف إلى مساعدتك على اختيار الأسلوب الأفضل للنشر.

يوفر القرص المضغوط !Restore Plus، والإعداد المستند إلى ROM، وأجهزة ACPI، مساعدة إضافية في مجال استعادة برامج النظام، وإدارة التكوين واستكشاف أخطائه وإصلاحها، وإدارة الطاقة.

تثبیت النظام عن بعد Remote System Installation

تسمح لك ميزة Remote System Installation بإعداد النظام باستخدام المعلومات حول البرامج والتكوين الموجودة على ملقم شبكة الاتصال وذلك ببدء Preboot . Execution Environment (PXE). وتستخدم ميزة Execution Environment (PXE) عادة كأداة لإعداد النظام وتكوينه، ويمكنك استخدامها لتتفيذ المهام التالية:

- تهيئة محرك قرص ثابت
- نشر صورة البرامج على جهاز واحد أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية الجديدة
- تحديث BIOS النظام عن بعد في BIOS (Remote ROM Flash النظام عن بعد في الصفحة ۷)
 - تكوين إعدادات BIOS للنظام

لبدء Remote System Installation، اضغط F12 عندما نظهر رسالة Remote System Installation، اتبع HP. اتبع الإرشادات التي نظهر على الشاشة لمتابعة تنفيذ العملية. ترتيب التمهيد الافتراضي هو إعداد تكوين BIOS يمكن تغييره من أجل المحاولة دائما لتمهيد PXE.

لقد قامت شراكة بين HP و Altiris لتوفير الأدوات المصممة لجعل مهمة إدارة البرامج ونشرها على أجهزة الكمبيوتر الشخصي في الشركات أكثر سهولة وأقل استهلاكا للوقت، مما يؤدي إلى تخفيض الكلفة الكلية للملكية وجعل أجهزة HP أكثر أجهزة الكمبيوتر الشخصية العميلة قابلية للإدارة في بيئة الشركات.

تحديث البرامج وإدارتها

توفر HP العديد من الأدوات لإدارة البرامج وتحديثها على أجهزة الكمبيوتر المكتبية Altiris Client، وHP Client Manager Software ومحطات العمل وهي System Software Manager، وSystem Software Manager، و Subscriber's Choice، و Subscriber's Choice.

HP Client Manager Software

يساعد HP CMS) HP Client Manager Software عملاء HP في إدارة أجهزة الكمبيوتر العميلة على صعيد الأجهزة لا البرامج بواسطة الميزات التالية:

- تقارير مفصلة حول الأجهزة المتوفرة وذلك من أجل إدارة الموجودات
 - المراقبة التفقدية لسلامة الكمبيوتر الشخصى والتشخيص
 - الإشعار المسبق حول التغييرات في بيئة الأجهزة
- رفع التقارير التي يمكن الوصول إليها على ويب للإعلام عن تفاصيل تؤثر بشكل كبير على سير الأعمال كالآلات التي تصدر عنها تحذيرات متعلقة بالحرارة، وإنذارات حول الذاكرة، وغيرها
 - التحديث عن بعد لبرامج النظام كبرامج التشغيل وذاكرة ROM BIOS
 - تغيير عن بعد لترتيب التمهيد
 - تكوين إعدادات BIOS للنظام

للحصول على مزيد من المعلومات حول HP Client Manager، تفضل بزيارة الموقع http://www.hp.com/go/im.

Altiris Client Management Solutions

لقد قامت شراكة بين HP و Altiris لتوفير حلول شاملة ومتكاملة إلى حد بعيد لإدارة الأنظمة من أجل تخفيض كلفة ملكية أجهزة الكمبيوتر الشخصي العميلة من HP. ويعتبر البرنامج HP Client Manager Software أساسا لكافة الحلول الإضافية لإدارة الأجهزة العميلة Altiris Client Management Solutions التي تعنى بالأمور التالية:

■ إدارة قوائم الجرد والموجودات
🗖 الالتزام بترخيص البرامج
 تعقب أجهزة الكمبيوتر والإعلام عنها
 عقد الاستئجار، وتعقب الموجودات الثابتة
■ النشر والترحيل
on ترحيل Microsoft Windows XP Professional أو
🗖 نشر النظام
 ترحيل الإعدادات الشخصية

للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل حول كيفية تحميل الإصدار التقييمي من حلول Altiris الذي يقوم بكافة الوظائف ويدوم ٣٠ يوما، يمكنك زيارة الموقع http://h18000.www1.hp.com/im/prodinfo.html#deploy

في طرازات مختارة من أجهزة الكمبيوتر المكتبي وأجهزة الكمبيوتر المحمول، يتم تضمين عامل إدارة Altiris كجزء من نسخة البرامج المحملة من قبل الشركة المصنعة. ويمكن هذا العامل التواصل مع Altiris Development Solution، الذي يمكن استخدامه لإتمام عملية نشر على الأجهزة الجديدة أو ترحيل الإعدادات الشخصية إلى نظام تشغيل جديد باستخدام معالجات يسهل تتفيذها. وتوفر حلول Altiris قدرات توزيع برامج سهلة الاستخدام. وعند استخدامها بالتزامن مع System قدرات توزيع برامج سهلة الاستخدام. وعند استخدامها بالتزامن مع Software Manager المسؤولين أيضا تحديث ROM BIOS وبرامج تشغيل الأجهزة من وحدة تحكم مركزية.

للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك زيارة الموقع http://www.hp.com/go/EasyDeploy

System Software Manager

تسمح لك الأداة المساعدة (SSM) بتحديث برامج على مستوى النظام على أجهزة كمبيوتر متعددة في الوقت نفسه. وعند تشغيلها على نظام كمبيوتر عميل، تكشف SSM إصدارات الأجهزة والبرامج، ثم تحدث البرامج المناسبة من خلال المخزن المركزي، والذي يعرف أيضا بمخزن الملفات. ويشار إلى إصدارات برامج التشغيل Drivers التي تعتمدها الأداة SSM بواسطة رمز خاص في موقع ويب المعني بتحميل البرامج وبرامج التشغيل وفي القرص المضغوط خاص في موقع ويب المعني الأداة المساعدة أو للحصول على مزيد من المعلومات حول http://www.hp.com/go/ssm.

Proactive Change Notification

يستخدم البرنامج Proactive Change Notification موقع ويب Subscriber's من أجل القيام بشكل تلقائي ومبكر بما يلي:

- إرسال رسائل بريد إلكتروني خاصة بـ Proactive Change Notification (PCN) لإعلامك بالتغييرات في الأجهزة والبرامج المتعلقة بمعظم أجهزة الكمبيوتر والملقمات المباعة في الأسواق، قبل ٦٠ يوما على الأقل من حدوثها.
- إرسال رسائل بريد إلكتروني تتضمن Customer ،Customer Bulletins و Driver alerts و Security Bulletins و Security Bulletins تتعلق بمعظم أجهزة الكمبيوتر والملقمات المباعة في الأسواق.

ويمكنك إنشاء ملف تعريف خاص بك للتأكد من تلقيك فقط المعلومات المتعلقة ببيئة تكنولوجيا معلومات معينة. ولمعرفة المزيد عن برنامج Proactive Change وإنشاء ملف تعريف مخصص، يمكنك زيارة الموقع http://www.hp.com/go/pcn.

Subscriber's Choice

Subscriber's Choice هو عبارة عن خدمة من HP تستند إلى العميل. استنادا إلى ملف التعريف الخاص بك، توفر لك HP تلميحات مخصصة حول المنتجات، ومقالات هامة، و /أو تنبيهات/رسائل إعلام حول برامج التشغيل والدعم. ويبعث لك Subscriber's Choice Driver and Support Alerts/Notifications رسائل بريد المتروني لإعلامك بأن المعلومات التي أجريت اشتراكا فيها في ملف التعريف Subscriber's Choice بك متوفرة لتستعرضها وتجلبها. لمعرفة المزيد حول Subscriber's Choice و إنشاء ملف تعريف مخصص، يمكنك زيارة الموقع http://www.hp.com/go/pcn

ROM Flash

يتضمن الكمبيوتر ذاكرة flash ROM قابلة لإعادة البرمجة (ذاكرة القراءة فقط). ويمكنك حماية ذاكرة ROM من التعرض للتحديث أو الكتابة فوقها بطريق الخطأ، من خلال إنشاء كلمة مرور للمسؤول Supervisor في الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10) Computer Setup. ويعتبر هذا الأمر هاما لضمان تشغيل الكمبيوتر بشكل سليم وموثوق.

وإذا أردت أو احتجت إلى ترقية ROM، فيمكنك:

- طلب إصدار ترقية للقرص المرن ROMPag من HP.
- تحميل أحدث نسخة من صور برامج ROMPaq من صفحة برامج التشغيل والدعم من Http://www.hp.com/support/files.



إندار: لتوفير أقصى درجات الحماية لـ ROM، تأكد من إنشاء كلمة مرور للمسؤول Supervisor. فكلمة المرور هذه تمنع عمليات ترقية ROM غير المسموح بها. ويسمح Supervisor للمسؤول عن النظام بتعيين كلمة مرور Supervisor على جهاز كمبيوتر شخصي واحد أو أكثر في الوقت نفسه. للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك زيارة الموقع http://www.hp.com/go/ssm.

Remote ROM Flash

يسمح Remote ROM Flash للمسؤول عن النظام بترقية ROM بطريقة آمنة على أجهزة كمبيوتر HP البعيدة، مباشرة من وحدة تحكم إدارة شبكة الاتصال المركزية. يؤدي تمكين المسؤول عن النظام من تنفيذ هذه المهمة عن بعد وعلى أجهزة كمبيوتر متعددة، إلى النشر المتاسق لصور ROM على أجهزة كمبيوتر HP وزيادة التحكم بها عبر شبكة الاتصال. كما ينتج عن ذلك إنتاجية أكبر وانخفاض في التكاليف الاحمالية للملكية.



يجب أن يكون الكمبيوتر قيد التشغيل أو يجب تشغيله عن بعد باستخدام Remote ROM Flash للاستفادة من Wakeup

للحصول على مزيد من المعلومات حول Remote ROM Flash، يمكنك الرجوع إلى PClient Manager على العنوان HP Client Manager على العنوان http://h18000.www1.hp.com/im/prodinfo.html

HPQFlash

تستخدم الأداة المساعدة HPQFlash لتحديث ذاكرة ROM النظام محليا أو استعادتها على أجهزة كمبيوتر فردية من خلال نظام التشغيل Windows.

للحصول على مزيد من المعلومات حول HPQFlash، يمكنك زيارة الموقع http://www.hp.com/support/files وإدخال اسم الكمبيوتر عندما يطلب منك ذلك.

FailSafe Boot Block ROM

تسمح FailSafe Boot Block ROM باستعادة النظام في حال حدوث عطل أثناء إعادة برمجة ROM، على سبيل المثال عند انقطاع النيار الكهربائي أثناء ترقية ROM. ويعتبر Boot Block بمثابة قسم محمي من التفريغ في ROM يبحث عن تحديث صالح لذاكرة ROM النظام عند تشغيل الكمبيوتر بإمداده بالطاقة.

- إذا كانت ذاكرة ROM النظام صالحة، فسيبدأ تشغيل النظام بشكل طبيعي.
- إذا لم تكن ذاكرة ROM النظام صالحة، فإن ROMPaq النظام من القرص المرن لـ ROMPaq، الذي يوفر دعما كافيا لبدء تشغيل النظام من القرص المرن لـ ROMPaq، الذي يبرمج ذاكرة ROM النظام باستخدام صورة صالحة.

تعتمد بعض الطرازات أيضا الاستعادة من قرص مضغوط لـ ROMPaq.

عندما يكشف Boot Block عن ذاكرة ROM نظام غير صالحة، يومض ضوء تشغيل النظام (System Power LED) باللون الأحمر ٨ مرات، مرة كل ثانية، يليه فترة توقف مؤقت من ثانيتين. كما تسمع ٨ أصوات تنبيه متزامنة. وتظهر على الشاشة (في بعض الطرازات) رسالة إعلام بوضع استعادة Boot Block.



تستمر أصوات التنبيه لخمس جو لات من ٨ أصوات ننبيه منز امنة ثم نتوقف، إلا أن الضوء يستمر في الوميض إلى أن يتم حل المشكلة.

لاستعادة النظام بعد دخوله في وضع استعادة Boot Block ، أكمل الخطوات التالية:

- أخرج القرص المرن أو المضغوط من محركه، في حال وجوده فيه، وأوقف تشغيل الكمبيوتر.
 - ٢. أدخل القرص المرن ROMPaq في محرك الأقراص المرنة، أو القرص المضغوط ROMPaq في محرك الأقراص المضغوطة إذا كان هذا الأمر مسموحا به في هذا الكمبيوتر.

٣. شغل الكمبيوتر.

إذا تعذر العثور على القرص المرن أو المضغوط ROMPaq، فستتم مطالبتك بإدخال القرص وإعادة تشغيل الكمبيوتر.

وإذا كان قد تم إنشاء كلمة مرور المسؤول، فيبدأ تشغيل ضوء Caps Lock وتتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور.

٤. أدخل كلمة مرور المسؤول.

إذا نجحت عملية بدء تشغيل النظام من القرص وأعاد النظام برمجة ROM بنجاح، فسيتم تشغيل الأضواء الثلاثة للوحة المفاتيح. كما تشير سلسلة من أصوات التنبيه المتعالية إلى إتمام العملية بنجاح.

- ٥. أخرج القرص المرن أو المضغوط وأوقف تشغيل الطاقة.
 - ٦. شغل الطاقة مرة أخرى لإعادة تشغيل الكمبيوتر.

يسرد الجدول التالي التركيبات المختلفة لأضواء لوحة المفاتيح المستخدمة من قبل Boot Block ROM، (عندما تكون لوحة مفاتيح PS/2 موصولة بالكمبيوتر)، كما يفسر معنى كل تركيب والإجراء المقترن به.

تركيبات أضواء لوحة المفاتيح المستخدمة من قبل Boot Block ROM

الحالة/الرسالة	نشاط ضوء لوحة المفاتيح	لون ضوء لوحة المفاتيح	وضع FailSafe Boot Block
القرص المرن أو المضغوط RomPaq غير موجود، أو غير صالح، أو أن محرك الأقراص غير جاهز.	تشغيل	أخضر	Num Lock
أدخل كلمة المرور.	تشغيل	أخضر	Caps Lock
لوحة المفاتيح مقفلة في وضع الشبكة.	ومیض بالترتیب، وبالنتالی کل علی حدة – N، ثم C، ثم SL	أخضر	Num, Caps, Scroll Lock
نجاح Boot Block ROM Flash. يجب إيقاف التشغيل، ثم إعادة التشغيل من أجل التمهيد.	تشغيل	أخضر	Num, Caps, Scroll Lock

🛇 لا تومض أضواء التشخيص على لوحات مفاتيح USB.

تكرار نسخة متطابقة عن الإعداد

لتكرار نسخة متطابقة عن تكوين الإعداد أو نسخه من كمبيوتر ما إلى أجهزة كمبيوتر أخرى من الطراز نفسه، قامت HP بتوفير أداة مساعدة برمجية مستندة إلى System Software Manager ويمكن تحميلها من http://www.hp.com/go/ssm أضافة إلى برنامج مستند إلى DOS هو الأداة المساعدة CMOS Save/Load، والتي يمكن تحميلها من http://www.hp.com/support/files. بعد تسجيل الدخول إلى موقع HP Support على ويب، أدخل اسم الكمبيوتر عند مطالبتك بذلك.

إنشاء جهاز قابل للتمهيد

جهاز USB Flash Media المعتمد

تتوفر في أجهزة معتمدة، مثل HP Drive Key، نسخة مثبتة مسبقا بهدف تبسيط عملية جعل هذه الأجهزة قابلة للتمهيد. وإذا لم تتوفر هذه النسخة لجهاز USB Flash الذي يتم استخدامه، فاستخدم الإجراء لاحقا في هذا الفصل (انظر "جهاز USB Flash Media غير المعتمد" على الصفحة 17).



إندار: لا يمكن أن يتم تمهيد كافة أجهزة الكمبيوتر من جهاز USB flash media. إذا ذكر ترتيب التمهيد الافتراضي في الأداة المساعدة (F10) Computer Setup جهاز USB flash media جهاز USB flash media. وإلا، فيجب استخدام قرص مرن قابل للتمهيد.

لإنشاء جهاز USB flash media قابل للتمهيد، يجب أن يتوفر لديك:

- كمبيوتر HP المكتبي للأعمال سلسلة Microtower dx5150، أو Slim Tower، أو Slim Tower.
- ووفقا لــ BIOS الفردي، فقد تعتمد الأجهزة في المستقبل أيضا التمهيد من جهاز .USB flash media
 - وحدة التخزين Prive Key II. وحدة التخزين
 - قرص DOS مرن قابل للتمهيد مع البرنامجين FDISK و SYS. إذا لم يكن SYS متوفرا، فيمكنك استخدام FORMAT، غير أنه سيتم فقدان كافة الملفات الموجودة على جهاز USB flash media.
 - أوقف تشغيل الكمبيوتر.
 - أدخل جهاز USB flash media في أحد منافذ USB للكمبيوتر وأخرج كافة أجهزة USB الأخرى للتخزين باستثناء محركات أقراص USB المرنة.

- آدخل قرص DOS مرن قابل للتمهيد يتضمن FDISK.COM وإما SYS.COM أو FORMAT.COM في محرك أقراص مرنة وشغل الكمبيوتر للتمهيد إلى قرص DOS المرن.
- نقر فوق .Enter من الموجه A: وذلك بكتابة A: وضغط FDISK انقر فوق Yes (Y) عند المطالبة وذلك لتمكين اعتماد القرص الكبير الحجم.
 - أدخل الخيار [5] لعرض محركات الأقراص الموجودة في النظام. وسيكون جهاز USB flash media محرك الأقراص الأقرب من حيث الحجم إلى أحد محركات الأقراص المذكورة. وهو عادة محرك الأقراص الأخير في القائمة.
 سجل حرف محرك الأقراص.

محرك جهاز USB flash media:_____



إندار: إذا لم يتطابق أحد محركات الأقراص مع جهاز USB flash media فلا تباشر بالتنفيذ. فقد يحدث فقدان للبيانات. دقق في كافة منافذ USB للعثور على أجهزة تخزين إضافية. إذا تم العثور على أي جهاز تخزين، فعليك إخراجه، وإعادة تمهيد الكمبيوتر، ومتابعة التنفيذ من الخطوة ٤. وإذا لم يتم العثور على أي جهاز تخزين، فهذا يعني أن النظام لا يعتمد جهاز USB flash media أو أن جهاز USB flash media فيه خلل ما. لا تباشر في عملية جعل جهاز USB flash media قابلا للتمهيد.

- 7. قم بإنهاء FDISK بضغط المفتاح Esc للعودة إلى الموجه \: A.
- المرن القابل للتمهيد على SYS.COM، فانتقل إلى الخطوة ١٩٠٨، وإلا فانتقل إلى الخطوة ١٩٠٨.
- المذكور (الموجه A: ، أدخل X: SYS حيث يمثل X: حرف محرك الأقراص المذكور أعلاه.



إنذار: تأكد من إدخال الحرف الصحيح لمحرك الأقراص الخاص بجهاز USB flash .media

- بعد أن يتم نقل ملفات النظام، سيعود SYS إلى موجه الأوامر \.A. انتقل إلى الخطوة ١٣٠.
 - انسخ أية ملفات تريد أن تحتفظ بها من جهاز USB flash media إلى دليل مؤقت على محرك أقراص آخر (مثلا، محرك القرص الثابت الداخلي في الجهاز).

محرك X عند الموجه X، أدخل X: الأقر اص المذكور آنفا.



إنذار: تأكد من إدخال الحرف الصحيح لمحرك الأقراص الخاص بجهاز USB flash .media

سيعرض FORMAT تحذيرا واحدا أو أكثر وفي كل مرة سيسألك فيها عما إذا كنت تريد المتابعة. أدخل Y في كل مرة. وسيقوم FORMAT بتهيئة جهاز USB flash media، وإضافة ملفات النظام، ويسألك عن تسمية وحدة التخزين Volume Label.

- 11. اضغط Enter في حال عدم وجود تسمية أو أدخل تسمية إن أردت ذلك.
- USB flash إلى جهاز ٩ لإعادتها إلى جهاز ١٢. انسخ أية ملفات قمت بحفظها في الخطوة ٩ لإعادتها إلى جهاز media
- 17. أخرج القرص المرن وأعد تمهيد الكمبيوتر. وسيتم تمهيد الكمبيوتر إلى جهاز USB flash media على أنه محرك القرص C.



يختلف ترتيب التمهيد الافتراضي من كمبيوتر إلى آخر، ويمكن تغييره في الأداة المساعدة (F10).

إذا كنت قد استخدمت إصدار DOS من Windows 9x، فقد تشاهد شاشة شعار Windows 9x لفترة وجيزة. إذا لم ترغب في ظهور هذه الشاشة، أضف ملفا مسمى LOGO.SYS بطول صفر إلى الدليل الجدر لجهاز USB flash media.

جهاز USB Flash Media غير المعتمد



إندار: لا يمكن أن يتم تمهيد كافة أجهزة الكمبيوتر من جهاز USB flash media. إذا ذكر ترتيب التمهيد الافتراضي في الأداة المساعدة (F10) Computer Setup جهاز USB flash media . USB flash media وإلا، فيجب استخدام قرص مرن قابل للتمهيد.

لإنشاء جهاز USB flash media قابل للتمهيد، يجب أن يتو فر لديك:

- كمبيوتر HP المكتبي للأعمال سلسلة Microtower dx5150، أو Slim Tower، أو Slim Tower.
- ووفقا لــ BIOS الفردي، فقد تعتمد الأجهزة في المستقبل أيضا التمهيد من جهاز USB flash media.
 - قرص DOS مرن قابل للتمهيد مع البرنامجين FDISK و SYS. إذا لم يكن SYS متوفرا، فيمكنك استخدام FORMAT، غير أنه سيتم فقدان كافة الملفات الموجودة على جهاز USB flash media.
 - القراص SCSI متصلة بمحركات أقراص SCSI أو SCSI أو SCSI أو ATA RAID
 الكمبيوتر أية بطاقات SATA (فاوقف تشغيل الكمبيوتر و افصل سلك الطاقة .



إنذار: يجب أن يتم فصل سلك الطاقة.

- افتح الكمبيوتر وأخرج بطاقات PCI.
- ردخل جهاز USB flash media في أحد منافذ USB للكمبيوتر وأخرج كافة أجهزة USB الأخرى للتخزين باستثناء محركات أقراص USB المرنة. أغلق غطاء الكمبيوتر.
 - ٤. وصل سلك الطاقة وشعل الكمبيوتر.
- ما أن يتم تشغيل الكمبيوتر، اضغط باستمرار المفتاح F10 إلى أن تدخل برنامج الإعداد Computer Setup. اضغط Enter لتجاوز شاشة العنوان، إذا لزم الأمر.



إذا لم تضغط المفتاح F10 في الوقت المناسب، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر وضغط المفتاح F10 باستمر ال للوصول إلى الأداة المساعدة.

إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح PS/2، فقد ترى الرسالة Keyboard Error، فتجاهلها.

- 7. انتقل إلى South OnChip IDE Device < Integrated Peripherals وانتقل إلى PATA التعطيل جهاز التحكم SATA، وانتقل إلى South OnChip PCI Device. قم بإنهاء برنامج الاعداد، بتأكيد التغيير ات.
 - أدخل قرص DOS مرنا قابلا للتمهيد يتضمن FDISK.COM مع POISK.COM مع FORMAT.COM في محرك أقراص مرنة وشغل الكمبيوتر للتمهيد إلى قرص DOS المرن.
- شغل FDISK و احذف أية أقسام موجودة على جهاز USB flash media. أنشئ قسما جديدا وضع عليه علامة على أنه نشط. قم بإنهاء FDISK وذلك بضغط المفتاح Esc.
- و. إذا لم يتم تلقائيا إعادة تشغيل النظام عند إنهاء FDISK، فاضغط POS المرن.
 و. إذا لم يتم تلقائيا إعادة التمهيد إلى قرص POS المرن.
 - ١٠. عند موجه \: A: كتب A: كتب FORMAT C: /S واضغط Enter. وسيقوم A: بتهيئة جهاز USB flash media وإضافة ملفات النظام، وطلب تسمية وحدة التخزين.
 - 11. اضغط Enter في حال عدم وجود تسمية أو أدخل تسمية إن أردت ذلك.
 - 11. أوقف تشغيل الكمبيوتر وافصل سلك الطاقة. افتح الكمبيوتر وأعد تثبيت أية بطاقات PCI تم إخراجها في السابق. أغلق غطاء الكمبيوتر.
 - ١٣. وصل سلك الطاقة، وأخرج القرص المرن، ثم شغل الكمبيوتر.
- ١٤. ما أن يتم تشغيل الكمبيوتر، اضغط باستمرار المفتاح F10 إلى أن تدخل برنامج الإعداد Computer Setup. اضغط Enter لتجاوز شاشة العنوان، إذا لزم الأمر.
- ۱۰. انتقل إلى South OnChip IDE Device < Integrated Peripherals و اعد تمكين و South OnChip PCI Device < Integrated Peripherals و اعد تمكين جهازي تحكم PATA و SATA اللذين تم تعطيل تشغيلهما في الخطوة ٦.
 - USB flash التغييرات وقم بالإنهاء. سيتم تمهيد الكمبيوتر إلى جهاز .١٦ omedia



يختلف ترتيب التمهيد الافتراضي من كمبيوتر إلى آخر، ويمكن تغييره في الأداة المساعدة (Computer Setup (F10). يمكنك مراجعة دليل الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر على القرص المضغوط Documentation CD للحصول على الشادات.

إذا كنت قد استخدمت إصدار DOS من Windows 9x، فقد تشاهد شاشة شعار Windows 9x لفترة وجيزة. إذا لم ترغب في ظهور هذه الشاشة، أضف ملفأ مسمى LOGO.SYS بطول صفر إلى الدليل الجدر لجهاز USB flash media.

زر التشغيل ثنائي الحالة

مع تمكين استخدام Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)، يمكن لزر التشغيل أن يعمل كمفتاح للتشغيل/إيقاف التشغيل أو كزر لوضع الانتظار Standby. ميزة وضع الانتظار لا تقطع الطاقة تماماً، بل تتسبب في دخول الكمبيوتر في وضع انتظار يكون فيه استهلاك الطاقة منخفضاً. وهذا ما يسمح لك بإيقاف التشغيل بسرعة دون إغلاق التطبيقات والعودة بسرعة إلى حالة التشغيل نفسها دون فقدان البيانات.

لتغيير تكوين زر التشغيل، نقذ الخطوات التالية:

- ۱. انقر بزر الماوس الأيسر فوق زر Start، ثم حدد Options، ثم حدد Options
 - Advanced حدد التبويب Power Options Properties .
 - ٣. في القسم Power Button، حدد

بعد تكوين زر التشغيل بحيث يعمل كزر لوضع الانتظار Standby، اضغط هذا الزر لوضع النظام في حالة استهلاك للطاقة منخفض جدا (وضع الانتظار). اضغط الزر مرة أخرى لإخراج النظام بسرعة من حالة وضع الانتظار إلى حالة الطاقة الكاملة. لقطع الطاقة بشكل كامل عن النظام، اضغط باستمرار زر التشغيل لمدة أربع ثوان.



إندار: لا تستخدم زر التشغيل لإيقاف تشغيل الكمبيوتر إلا إذا توقف النظام عن الاستجابة؛ فقد يؤدي فصل الطاقة دون استجابة من قبل نظام التشغيل إلى إلحاق عطب بالبيانات الموجودة على القرص الثابت أو فقدانها.

موقع World Wide Web

يختبر مهندسو شركة HP بدقة البرامج التي تم تطويرها من قبل الشركة أو من قبل جهة خارجية ويصححون أية أخطاء فيها، كما يطورون برامج دعم خاصة بنظام التشغيل، وذلك لضمان أعلى مستوى من الأداء، والتوافق، والوثوقية لأجهزة كمبوتر HP.

وعند التحول إلى أنظمة تشغيل جديدة أو مراجعة، فمن الهام جدا تطبيق برامج الدعم المصممة خصيصا لأنظمة التشغيل تاك. وإذا كنت تخطط لتشغيل إصدار من Microsoft Windows مختلف عن الإصدار المرفق بالكمبيوتر، فعليك تثبيت برامج تشغيل الأجهزة والأدوات المساعدة المناسبة للتأكد من اعتماد كافة الميزات وعملها بشكل صحيح.

وقد سهلت HP مهمة تحديد موقع برامج الدعم الأحدث، والوصول إليها، وتقييمها، وتثبيتها. يمكنك تحميل البرامج من الموقع http://www.hp.com/support.

يتضمن الموقع على ويب أحدث برامج تشغيل الأجهزة، والأدوات المساعدة، وصور ROM القابلة لإعادة البرمجة المطلوبة من أجل تشغيل أحدث إصدار لنظام التشغيل Microsoft Windows على جهاز كمبيوتر HP.

التجمعات والشركاء

تتكامل حلول الإدارة في HP مع تطبيقات أخرى لإدارة النظام، وهي تستند إلى المقاييس الصناعية، مثل:

- Web-Based Enterprise Management (WBEM)
 - Windows Management Interface (WMI)
 - Wake on LAN Technology
 - ACPI
 - SMBIOS
 - Pre-boot Execution (PXE) support ■

تعقب الموجودات وحمايتها

توفر ميزات تعقب الموجودات المضمنة في الكمبيوتر، بيانات هامة حول تعقب الموجودات التي يمكن إدارتها باستخدام منتجات HP Systems Insight Manager، أو HP Client Manager Software ويمكنك الدمج التلقائي لميزات تعقب الموجودات وهذه المنتجات من اختيار أداة الإدارة الأكثر ملاءمة لبيئتك ومن زيادة فعالية استثماراتك في الأدوات الموجودة.

كما تقدم HP عدة حلول للتحكم بالوصول إلى المكونات والمعلومات القيمة. وتمنع ProtectTools Embedded Security في حال تثبيتها، الوصول غير المصرح به إلى البيانات وتدقق في وحدة النظام وتصادق على مستخدمين خارجيين يحاولون الوصول إلى النظام. (الحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة الوصول إلى النظام. (الحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة HP ProtectTools Embedded Security Guide على منع القرص المضغوط. وتساعد ميزة الحماية مثل ProtectTools على منع الوصول غير المصرح به إلى مكونات الكمبيوتر الداخلية. يمكنك حماية البيانات القيمة الموجودة من خلال تعطيل المنافذ التسلسلية، أو المتوازية، أو منافذ USB، أو تعطيل قدرات التمهيد بواسطة الوسائط القابلة للإخراج. يمكن توجيه أحداث تعطيل قدرات الكمبيوتر الداخلية.

تتوفر ProtectTools في بعض الأنظمة.



استخدم الأدوات المساعدة التالية من أجل إدارة إعدادات الحماية على أجهزة كمبيوتر HP:

- محليا، باستخدام الأدوات المساعدة Computer Setup Utilities. انظر دليل الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10) على القرص المضغوط Documentation CD الذي يصحب الكمبيوتر للحصول على مزيد من المعلومات والإرشادات حول استخدام Computer Setup Utilities.
- عن بعد، باستخدام HP Client Manager Software أو HP Client Manager من بإعدادات الحماية البرنامج النشر المتناسق والأمن والتحكم بإعدادات الحماية من خلال أداة بسيطة تشغل من سطر الأوامر.

	نظرة عامة حول ميزات الحماية
وصفه	الخيار
يسمح لك بتعيين وتمكين كلمة مرور Supervisor (المسؤول).	Supervisor Password
 إذا تم تعيين كلمة مرور Supervisor، فستكون مطلوبة عند تغيير خيارات Computer Setup، وإعادة برمجة ذاكرة ROM، وإدخال تغييرات في بعض إعدادات التوصيل والتشغيل ضمن Windows. 	
للحصول على مزيد من المعلومات، انظر <i>دليل استكشاف الأخطاء</i> وإصلاحها على القرص المضغوط Documentation CD.	
يسمح لك بتعيين وتمكين كلمة مرور User (المستخدم).	User Password
 إذا تم تعيين كلمة مرور User، فستكون مطلوبة للعمل على الكمبيوتر عند تشغيله. 	
للحصول على مزيد من المعلومات، انظر <i>دليل استكشاف الأخطاء</i> وإصلاحها على القرص المضغوط Documentation CD.	
يسمح بتمكين/تعطيل عمل المنافذ التسلسلية، والمنفذ المتوازي، ومنافذ USB الأمامية، وصوت النظام، ووحدات التحكم بالشبكة (بعض الطرازات).	Device Security
ات حول Computer Setup، ر اجع <i>دليل الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر</i> Documentation C.	 للحصول على المزيد من المعلوم لا (F10) على القرص المضغوط D

قد يختلف اعتماد ميزات الحماية استنادا إلى التكوين الخاص بالكمبيوتر.

يتبع

نظرة عامة حول ميزات الحماية (تتمة)

وصفه	الخيار
يسمح بتمكين/تعطيل عمل قدرة الكمبيوتر على التمهيد من نظام تشغيل مثبت على ملقم شبكة. (هذه الميزة متوفرة فقط في الطرازات المزودة بوحدة تحكم بالشبكة NIC فقط، ويجب أن تكون وحدة التحكم بالشبكة موجودة على ناقل PCI أو مضمنة في لوحة النظام.)	Network Service Boot
يسمح لك بتعيين:	System IDs
 علامة الموجودات Asset tag (وهي معرف ذو ۱۸ بايت)، وعلامة الملكية ownership Tag (وهي معرف ذو ۸۰ بايت يظهر أثناء الاختبار الذاتي عند بدء التشغيل POST). 	
• الرقم التسلسلي للهيكل Chassis serial number أو رقم المعرف العالمي الفريد (Universal Unique Identifier (UUID). ويمكن تحديث UUID فقط في حال كان الرقم التسلسلي للهيكل غير صالح. (يتم عادة تعيين رقمي التعريف هذين في المصنع وهما يستخدمان لتعريف النظام بشكل فريد.)	
تعيين اللغة المحلية للوحة المفاتيح (مثلا، الإنكليزية أو الألمانية) لإدخال معرف النظام System ID.	



قد يختلف اعتماد ميزات الحماية استنادا إلى التكوين الخاص بالكمبيوتر.


يتبع

الخيار وصفه

Master Boot Record Security

يسمح لك بتمكين أو تعطيل عمل (MBR) Master Boot Record. Security

عندما تكون الميزة ممكنة، يرفض BIOS كافة طلبات الكتابة إلى سجل التمهيد الرئيسي MBR على القرص الحالي القابل للتمهيد. وفي كل مرة يتم فيها تشغيل الكمبيوتر أو إعادة تمهيده، يقارن BIOS سجل MBR للقرص الحالي القابل للتمهيد بسجل MBR الذي تم حفظه سابقا. وإذا تم الكشف عن تغييرات، فيمكنك أن تختار بين حفظ سجل MBR على القرص الحالي القابل للتمهيد، أو استعادة سجل MBR المحفوظ سابقا، أو تعطيل عمل MBR تعيينها. ودور الإعداد setup إذا كان قد تم تعينها.

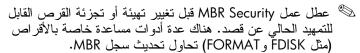

إذا كان عمل MBR Security ممكنا وكانت عمليات الوصول إلى القرص الثابت تتم خدمتها بواسطة BIOS، فيتم رفض طلبات الكتابة إلى سجل MBR، مما يؤدي إلى قيام الأدوات المساعدة بالإعلام عن الأخطاء.

إذا كان عمل MBR Security ممكنا وكانت عمليات الوصول إلى القرص الثابت تتم خدمتها بواسطة نظام التشغيل، فإن أي تغيير في سجل MBR يتم الكشف عنه بواسطة BIOS أثناء إعادة التمهيد التالية، ويتم عرض رسالة تحذير من MBR Security.



قد يختلف اعتماد ميزات الحماية استنادا إلى التكوين الخاص بالكمبيوتر.

الحماية بواسطة كلمة مرور

تمنع كلمة مرور User الاستخدام غير المصرح به للكمبيوتر وذلك بطلب كلمة مرور لتمكين الوصول إلى التطبيقات أو البيانات في كل مرة يتم فيها تشغيل الكمبيوتر أو إعادة تشغيله. أما كلمة مرور Supervisor فتمنع بشكل خاص الوصول غير المصرح به إلى Computer Setup، ويمكن استخدامها لتجاوز كلمة مرور User. وبمعنى آخر، فإن إدخال كلمة مرور Supervisor عوضا عن كلمة مرور User عند مطالبتك بها، يسمح لك بالوصول إلى الكمبيوتر.

وبالإمكان إنشاء كلمة مرور الإعداد على مستوى شبكة الاتصال لتمكين المسؤول عن النظام من تسجيل الدخول إلى كافة أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة للقيام بأعمال الصيانة دون الحاجة إلى معرفة كلمة مرور User.



يسمح كل من System Software Manager و System Software Manager بإدارة Setup Passwords وإعدادات BIOS الأخرى عن بعد في بيئة الشبكة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة http://www.hp.com/go/EasyDeploy.

إنشاء كلمة مرور المسؤول Supervisor باستخدام مرور المسؤول

إذا كان النظام مزودا بجهاز حماية مضمنة، فيمكنك الرجوع إلى Documentation CD.

But a large of the protect of the

- ا. شغل الكمبيوتر أو أعد تشغيله. إذا كنت ضمن Windows، فانقر فوق Start > . Restart < Shut Down
- ما أن يتم تشغيل الكمبيوتر، اضغط باستمرار المفتاح F10 إلى أن تدخل برنامج الإعداد Computer Setup. اضغط Enter لتجاوز شاشة العنوان، إذا لزم الأمر.



إذا لم تضغط المفتاح F10 في الوقت المناسب، فعليك إيقاف تشغيل الكمبيوتر، ثم تشغيله من جديد، وضغط المفتاح F10 باستمرار للوصول إلى الأداة المساعدة.

إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح PS/2، فقد ترى الرسالة Keyboard Error، فتجاهلها.

- ٣. حدد Set Supervisor Password وأدخل كلمة المرور على الشاشة.
 - Save Changes and Exit < File قبل الإنهاء، انقر فوق

إنشاء كلمة مرور المستخدم User باستخدام Computer Setup

يؤدي إنشاء كلمة مرور المستخدم User بواسطة Computer Setup إلى منع الوصول إلى الكمبيوتر عند تشغيل الطاقة، إلا في حال إدخال كلمة المرور. عندما تكون كلمة مرور User عيدة، يعرض Computer Setup خيار User كلمة مرور Password Prompt ضمن قائمة Security. وتشمل خيارات كلمة المرور Password Prompt on Warm. وعند تمكين تشغيل الخيار Password Prompt on Warm Boot، يجب أيضا أن يتم إدخال كلمة المرور في كل مرة يعاد فيها تمهيد الكمبيوتر.

- ا. شغل الكمبيوتر أو أعد تشغيله. إذا كنت ضمن Windows، فانقر فوق Start > . Restart < Shut Down
- ما أن يتم تشغيل الكمبيوتر، اضغط باستمرار المفتاح F10 إلى أن تدخل برنامج الإعداد Computer Setup. اضغط Enter لتجاوز شاشة العنوان، إذا لزم الأمر.



إذا لم تضغط المفتاح F10 في الوقت المناسب، فعليك إيقاف تشغيل الكمبيوتر، ثم تشغيله من جديد، وضغط المفتاح F10 باستمرار للوصول إلى الأداة المساعدة.

إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح PS/2، فقد ترى الرسالة Keyboard Error، فتجاهلها.

- T. حدد Set User Password وأدخل كلمة المرور على الشاشة.
 - ٤. قبل الإنهاء، انقر فوق Save Changes and Exit < File

إدخال كلمة مرور المستخدم User

لإدخال كلمة مرور المستخدم User، أكمل الخطوات التالية:

- ۱. شغل الكمبيوتر أو أعد تشغيله. إذا كنت ضمن Windows، فانقر فوق Start > . Restart < Shut Down
- عندما يظهر مربع Enter Password على الشاشة، اكتب كلمة المرور الحالية، ثم اضغط Enter.



اكتب بعناية؛ فالأحرف التي تكتبها لن تظهر على الشاشة للمحافظة على سرية كلمة المرور.

إذا أدخلت كلمة المرور بشكل غير صحيح، فستظهر الرسالة "Invalid Password," عير Press any key to continue! . حاول مرة أخرى. وبعد ثلاث محاولات غير ناجحة، عليك إيقاف تشغيل الكمبيوتر، ثم تشغيله من جديد كي تتمكن من المتابعة.

إدخال كلمة مرور المسؤول Supervisor

إذا كان النظام مزودا بجهاز حماية مضمنة، فيمكنك الرجوع إلى ProtectTools. Documentation CD. على القرص المضغوط Embedded Security Guide

إذا كان قد تم إنشاء كلمة مرور المسؤول Supervisor على الكمبيوتر، فستتم مطالبتك بإدخالها في كل مرة تقوم فيها بتشغيل Computer Setup.

- ا. شغل الكمبيوتر أو أعد تشغيله. إذا كنت ضمن Windows، فانقر فوق Start > . Restart < Shut Down
- ما أن يتم تشغيل الكمبيوتر، اضغط باستمرار المفتاح F10 إلى أن تدخل برنامج الإعداد Computer Setup. اضغط Enter لتجاوز شاشة العنوان، إذا لزم الأمر.



إذا لم تضغط المفتاح F10 في الوقت المناسب، فعليك إيقاف تشغيل الكمبيوتر، ثم تشغيله من جديد، وضغط المفتاح F10 باستمر ار للوصول إلى الأداة المساعدة.

إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح PS/2، فقد ترى الرسالة Keyboard Error، فتحاهلها.

". عندما يظهر مربع Enter Password على الشاشة، اكتب كلمة مرور المسؤول . Supervisor ثم اضغط Enter



اكتب بعناية؛ فالأحرف التي تكتبها لن تظهر على الشاشة للمحافظة على سرية كلمة المرور.

إذا أدخلت كلمة المرور بشكل غير صحيح، فستظهر الرسالة "Invalid Password," غير الحرى. وبعد ثلاث محاولات غير Press any key to continue! ناجحة، عليك إيقاف تشغيل الكمبيوتر، ثم تشغيله من جديد كي تتمكن من المتابعة.

تغيير كلمة مرور المستخدم User أو المسؤول

اذا كان النظام مزودا بجهاز حماية مضمنة، فيمكنك الرجوع إلى ProtectTools. Documentation CD. على القرص المضغوط Embedded Security Guide.

- ۱. شغل الكمبيوتر أو أعد تشغيله. إذا كنت ضمن Windows، فانقر فوق Start > . Restart the Computer > Shut Down
 - عندما يظهر مربع Enter Password، اكتب كلمة مرور User الحالية، إذا
 كانت كلمة المرور مطلوبة.
 - ٣. اضغط Enter.
- اضغط باستمر ار المفتاح F10 إلى أن تدخل برنامج الإعداد Computer Setup.
 اضغط Enter لتجاوز شاشة العنوان، إذا لزم الأمر.



إذا لم تضغط المفتاح F10 في الوقت المناسب، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر وضغط المفتاح F10 باستمرار مرة أخرى للوصول إلى الأداة المساعدة.

إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح PS/2، فقد ترى الرسالة Keyboard Error، فتجاهلها.

- o. عندما يظهر مربع Enter Password للوصول إلى برنامج الإعداد Supervisor اكتب كلمة مرور Setup الحالية، إذا كانت مطلوبة.
 - ٦. اضغط Enter.
 - ٧. حدد إما Set Supervisor Password أو Set User Password
- الجديدة Enter Password على الشاشة، اكتب كلمة المرور الجديدة واضغط Enter.
 - ٩. قبل الإنهاء، انقر فوق Save Changes and Exit < File.



لحذف كلمة مرور عوضا عن تغييرها، عندما يظهر مربع Enter Password على الشاشة، اضغط Enter بدلا من إدخال كلمة المرور الجديدة. هذا الإجراء يؤدي إلى حذف كلمة المرور الحالية.

مسح كلمات المرور

إذا نسبت كلمة المرور، فلن تتمكن من تشغيل الكمبيوتر. ويمكنك الرجوع إلى دليل الستكشاف الأخطاء وإصلاحها على القرص المضغوط Documentation CD للحصول على إرشادات حول كيفية مسح كلمات المرور.

الذا كان النظام مزودا بجهاز حماية مضمنة، فيمكنك الرجوع إلى ProtectTools. • Documentation CD على القرص المضغوط

حماية سجل التمهيد الرئيسي Master Boot Record Security

يحتوي سجل التمهيد الرئيسي (MBR) Master Boot Record المطلوبة لإنجاح التمهيد من القرص والوصول إلى البيانات المخزنة على القرص. قد يمنع برنامج Master Boot Record Security حدوث تغييرات غير مقصودة أو خطيرة على MBR، مثل التغييرات الناتجة عن بعض فيروسات الكمبيوتر أو التغييرات الناتجة عن الاستخدام غير الصحيح لأدوات معينة من الأدوات المساعدة للقرص. ويسمح لك أيضا باسترداد "آخر سجل MBR صالح معروف" عند الكشف عن حصول تغييرات في MBR عند إعادة تشغيل النظام.

لتمكين استخدام MBR Security، نفذ الخطوات التالية:

- ۱. شغل الكمبيوتر أو أعد تشغيله. إذا كنت ضمن Windows، فانقر فوق Start > . Restart < Shut Down
- ما أن يتم تشغيل الكمبيوتر، اضغط باستمرار المفتاح F10 إلى أن تدخل برنامج الإعداد Computer Setup. اضغط Enter لتجاوز شاشة العنوان، إذا لزم الأمر.



إذا لم تضغط المفتاح F10 في الوقت المناسب، فعليك إيقاف تشغيل الكمبيوتر، ثم تشغيله من جديد، وضغط المفتاح F10 باستمر ار للوصول إلى الأداة المساعدة.

إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح PS/2، فقد ترى الرسالة Keyboard Error، فتجاهلها.

- ٣. حدد MBR Security < Advanced BIOS Features واضغط
- ضمن المربع المنبثق MBR Security، اضغط الأسهم إلى الأعلى أو إلى الأسفل لتحديد Enabled أو Disabled.
 - ٥. لقبول التغييرات، اضغط Enter. والإلغاء التغييرات، اضغط المفتاح Esc.

عندما يكون استخدام MBR Security ممكنا، يمنع BIOS حدوث أي تغييرات على سجل MBR للقرص الحالي القابل للتمهيد أثناء تشغيل النظام في وضع MS-DOS أو في Windows Safe Mode.



تتحكم معظم أنظمة التشغيل بالوصول إلى سجل MBR للقرص الحالي القابل التمهيد؛ وبذلك لا يتمكن BIOS من منع التغييرات التي قد تحدث أثناء عمل نظام التشغيل.

في كل مرة يتم فيها تشغيل الكمبيوتر أو إعادة تشغيله، يقارن BIOS بين سجل MBR للقرص الحالي القابل للتمهيد وسجل MBR الذي تم حفظه سابقا. إذا تم الكشف عن تغييرات وكان القرص الحالي القابل للتمهيد هو القرص نفسه الذي تم حفظ MBR سابقا منه، فيتم عرض الرسالة التالية:

1999—Master Boot Record has changed.

- ١. اضغط أي مفتاح لدخول Setup لتكوين MBR Security ١.
- ٢. عند الدخول إلى Computer Setup، عليك تعطيل ميزة MBR Security.

يجب أن تكون على علم بكلمة مرور المسؤول Supervisor، في حال وجودها.

إذا تم الكشف عن تغييرات وكان القرص الحالي القابل للتمهيد ليس القرص نفسه الذي تم حفظ سجل MBR منه سابقا، فيتم عرض الرسالة التالية:

2000—Master Boot Record Hard Drive has changed.

- ١. اضغط أي مفتاح لدخول Setup لتكوين MBR Security.
- . A security عليك تعطيل ميزة Computer Setup. ٢. عند الدخول إلى

يجب أن تكون على علم بكلمة مرور المسؤول Supervisor، في حال وجودها.

في حال حدوث تلف غير متوقع في سجل MBR المحفوظ سابقا، فيتم عرض الرسالة التالية:

1998—Master Boot Record has been lost.

- ١. اضغط أي مفتاح لدخول Setup لتكوين MBR Security ١
- MBR Security عليك تعطيل ميزة Computer Setup .٢. عند الدخول إلى

يجب أن تكون على علم بكلمة مرور المسؤول Supervisor، في حال وجودها.

قبل تجزئة القرص الحالى القابل للتمهيد أو تهيئته

تأكد من تعطيل استخدام MBR Security قبل تغيير تجزئة أو تهيئة القرص الحالي القابل للتمهيد. تحاول بعض الأدوات المساعدة للقرص، مثل FDISK و FORMAT، تحديث MBR. في حال تمكين استخدام MBR Security عند تغيير تجزئة القرص أو تهيئته، فقد تتلقى رسائل إعلام بالخطأ من الأداة المساعدة للقرص أو قد تتلقى تحذيرا من MBR Security وذلك في المرة التالية التي يتم فيها تشغيل الكمبيوتر أو إعادة تشغيله.

لتعطيل استخدام MBR Security، نفذ الخطوات التالية:

- ۱. شغل الكمبيوتر أو أعد تشغيله. إذا كنت ضمن Windows، فانقر فوق Start > . Restart < Shut Down
- ما أن يتم تشغيل الكمبيوتر، اضغط باستمرار المفتاح F10 إلى أن تدخل برنامج الإعداد Computer Setup. اضغط Enter لتجاوز شاشة العنوان، إذا لزم الأمر.



إذا لم تضغط المفتاح F10 في الوقت المناسب، فعليك إيقاف تشغيل الكمبيوتر، ثم تشغيله من جديد، وضغط المفتاح F10 باستمر ار للوصول إلى الأداة المساعدة.

إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح PS/2، فقد ترى الرسالة Keyboard Error، فتحاهلها.

- ٣. حدد MBR Security < Advanced BIOS Features واضغط
- ٤. ضمن المربع المنبثق MBR Security، استخدم مفتاح السهم إلى الأسفل لتحديد .Disabled
 - ٥. اضغط Enter.
 - .٦. قبل الإنهاء، انقر فوق Save & Exit Setup.

قفل الكيل

بالإمكان توصيل قفل الكبل بلوحة الكمبيوتر الخلفية بحيث يمكن إحكام تثبيت الكمبيوتر بشكل فعلى عن طريق ربطه بمنطقة العمل المحيطة به.

للحصول على إرشادات مصورة، الرجاء مراجعة الدليل المرجع للأجهزة الموجود على القرص المضغوط Documentation CD.

الإعلام عن الخطأ والاستعادة Fault Notification and Recovery

تجمع ميزات الإعلام عن الخطأ والاستعادة (Fault Notification and Recovery) بين تقنيات الأجهزة وتقنيات البرامج المبتكرة لمنع فقدان البيانات الهامة ولتخفيض زمن التوقف غير المتوقع عن العمل.

إذا كان الكمبيوتر موصولا بشبكة تتم إدارتها بواسطة HP Client Manager عن إدارة Software، فإن الكمبيوتر يرسل إعلاما بالخطأ إلى التطبيق المسؤول عن إدارة الشبكة. وبوجود HP Client Manager Software، يمكنك عن بعد، جدولة عمليات تشخيص بحيث يتم تشغيلها تلقائيا في كافة أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تتم إدارتها وإنشاء تقرير ملخص حول الاختبارات الفاشلة.

وحدة تزويد بالطاقة تحتمل التغير المفاجئ في الفولتية

توفر وحدة التزويد بالطاقة التي تحتمل التغير المفاجئ في الفولتية ثقة أكبر عند تعرض الكمبيوتر لمثل هذا التغير. وقد تم تصنيف وحدة التزويد بالطاقة هذه بحيث تحتمل تغيرا مفاجئا في الفولتية قد يصل إلى ٢٠٠٠ فولت دون التسبب في توقف النظام عن العمل أو فقدان البيانات.

المتحسس الحراري

ميزة المتحسس الحراري هي عبارة عن أجهزة وبرامج تتعقب درجة الحرارة الداخلية للكمبيوتر. تعرض هذه الميزة رسالة تحذير عندما تتجاوز الحرارة النطاق المحدد، مما يعطيك الوقت الكافي لاتخاذ الإجراء المناسب قبل حدوث عطب في المكونات الداخلية أو فقدان البيانات.

الفهرس

S	A
SSM (System Software	٤ ،Altiris
• (Manager)	F
System Software Manager • (SSM)	۸ ،FailSafe Boot Block ROM
U	н
URL (مواقع ويب). انظر مواقع	ظ HP Client Manager
ويب.	HP Drive Key
j	فابل للتمهيد، ١٠ إلى ١٥
أدوات الاستنساخ، برامج، ٢	HP Intelligent Manageability
أدوات النشر، برامج، ٢	M
أضواء لوحة المفاتيح، ROM،	Master Boot Record Security
جدول، ۹	۲۲ الي ۲۲
أنظمة التشغيل، معلومات هامة	
حولها، ١٦	Р
أولي، تكوين، ٢ ،	PCN (Proactive Change Notification)
ļ	Preboot Execution Environment
إدخال	(PXE) ۳
كلمة مرور المسؤول، ٢٣	Proactive Change Notification
كلمة مرور المستخدم، ٢٢	7 (PCN)
إعداد	PXE (Preboot Execution ۲ ،Environment)
أولي، ٢	*
إعداد عن بعد، ٣	R
إعلام بالتغييرات، ٦	۲ ،Remote ROM Flash
إعلام عن الخطأ، ٢٨	Remote System Installation
إنذار ات	الوصول إليه، ٣ أ
حماية ROM، ٧	ROM
1	۲ ،Remote Flash
۱ :- الانتال م ۸	أضواء لوحة المفاتيح، جدول، ٩
استعادة النظام، ۸ استعادة برامج، ۲	ترقیتها، ۷
استعاده برامعی	غير صالحة، ٨

المسؤول، كلمة مرور تغيير أنظمة التشغيل، معلومات هامة، إدخالها، ٢٣ تغيير كلمة المرور، ٢٤ تعبينها، ۲۱ تغير مفاجئ في الفولتية، وحدة تزويد تغییر ها، ۲٤ بالطاقة تحتمله، ٢٨ حذفها، ۲۶ تغيير، إعلام به، ٦ المستخدم، كلمة مرور تكوين زر التشغيل، ١٥ إدخالها، ٢٢ تهيئة القرص، معلومات هامة، ٢٧ انشاؤها، ۲۲ تغییر ها، ۲۶ حذفها، ۲٤ ثنائي الحالة، زر التشغيل، ١٥ 7 برامج جهاز قابل للتمهيد FailSafe Boot Block ROM HP Drive Key، ١١٠، ١١٤ USB flash media، جهاز قابل Fault Notification and للتمهيد، ١٠ إلى ١٥ Recovery ، إنشاؤه، ١٠ إلى ١٤ Master Boot Record جهاز USB flash media Security، ۲۶ الے ۲۶ ١١٠ الي ١٥٠ Y Remote ROM Flash Remote System Installation 7 ٣ حذف کلمة مرور، ۲٤ System Software Manager حر ارة داخلية للكمبيوتر، ٢٨ حمابة استعادتها، ۲ Master Boot Record، ۲۰ الي تحديثها على أجهزة عديدة، ٥ 77 تعقب الموجودات، ١٧ إعدادات، إعدادها، ١٧ دمجها، ۲ بو اسطة كلمة مرور، ٢١ میزاتها، جدول، ۱۸ حمایة ROM، إنذار ، ۷ تجزئة القرص، معلومات هامة، ۲۷ تحكم بالوصول إلى الكمبيوتر، ١٧ تخصیص برامج، ۲ داخلية، حرارة الكمبيوتر، ٢٨ ترقية ROM، ٧ تعقب الموجودات، ١٧ ذاكرة ROM للنظام غير صالحة، ٨

م

متحسس حراري، ٢٨ مسح كلمة المرور، ٢٤

مسلع مسلم المعرور . . . مواقع ويب

ه Altiris ،

٤ ،HP Client Manager

۸ ،HPQFlash

Proactive Change
Notification

Y Remote Rom Flash

Flash ROM،

ROMPaq images ،

ጓ 'Subscriber' s Choice

System Software Manager
• (SSM)

تكرار نسخة متطابقة عن الإعداد،

دعم البرامج، ١٦ نشر PC، ٢

ن

نظام، استعادته، ٨

و

وحدة تزويد بالطاقة تحتمل التغيّر المفاجئ في الفولتية، ٢٨ وصول إلى الكمبيوتر، التحكم به، ١٧ ر زر التشغیل

تكوينه، ١٥

ثنائي الحالة، ١٥

ص

صورة برامج مثبتة مسبقاً، ٢

ع

عناوین إنترنت، انظر مواقع ویب.

ق

قرص قابل للتمهيد، معلومات هامة،

۲٧

قرص، استنساخه، ۲

قفل کیل، ۲۷

<u>ئى</u>

كلمة مرور

إدخالها، ٢٢ إلى ٢٣

المسؤول، ٢١إلى ٢٣

المستخدم، ۲۲

تغييرها، ٢٤

حذفها، ۲۶

حماية، ٢١

مسحها، ۲٤